Register your product and get support at
www.philips.com/welcome

HMP5000

RO Manual de utilizare

PHILIPS

Cuprins

1 Notă privind mărcile comerciale 5

2 Conectaţi şi redaţi 7

3 Controlaţi şi redaţi 12

4 Opţiuni 14
Opţiuni video 14
Opţiune audio 15
Opţiuni foto 15

5 Parcurgerea fişierelor 16
Parcurgeţi toate fişierele 17
Parcurgeţi filmele 18
Parcurgeţi melodiile 19
Parcurgeţi fotografiile 20

6 Gestionarea fişierelor 21
Operaţii de bază 21

7 Configurarea unei reţele 24
Configurarea reţelei wireless 24
Configurare reţea cu cablu 25

8 Redarea fişierelor media de pe un calculator (DLNA) 27

9 Servicii Internet 29

10 Setări 31
Sistem 31
Audio 32
Video 33
Configurarea reţelei wireless 34
MISC 34

11 EasyLink 35

12 Actualizarea software-ului 37
Actualizaţi software-ul prin Internet 37
- Actualizarea software-ului prin USB/SD 38

13 Depanare 39

14 Specificaţie 40

1 Notă privind mărcile comerciale

HDMI, the HDMI logo, and High-Definition Multimedia Interface are trademarks or registered trademarks of HDMI licensing LLC in the United States and other countries.

Manufactured under license from Dolby Laboratories. Dolby and the double-D symbol are trademarks of Dolby Laboratories.

ABOUT DIVX VIDEO: DivX® is a digital video format created by DivX, Inc. This is an official DivX Certified® device that plays DivX video. Visit divx.com for more information and software tools to convert your files into DivX video.

ABOUT DIVX VIDEO-ON-DEMAND: This DivX Certified® device must be registered in order to play purchased DivX Video-on-Demand (VOD) movies. To obtain your registration code, locate the DivX VOD section in your device setup menu. Go to vod.divx.com for more information on how to complete your registration.

DivX®, DivX Certified®, DivX Plus™ HD and associated logos are registered trademarks of DivX, Inc. and are used under license.

DivX Certified® to play DivX® and DivX Plus™ HD (H.264/MKV) video up to 1080p HD including premium content.

Real RMVB logo is a trademark or a registered trademark of RealNetworks, Inc.

Windows Media and the Windows logo are trademarks, or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and/or other countries.

Manufactured under license under U.S. Patent #'s: 5,451,942; 5,956,674; 5,974,380; 5,978,762; 6,487,535 & other U.S. and worldwide patents issued & pending. DTS and the Symbol are registered trademarks, & DTS 2.0+Digital Out and the DTS logos are trademarks of DTS, Inc. Product includes software. © DTS, Inc. All Rights Reserved.

2 Conectaţi şi redaţi

1

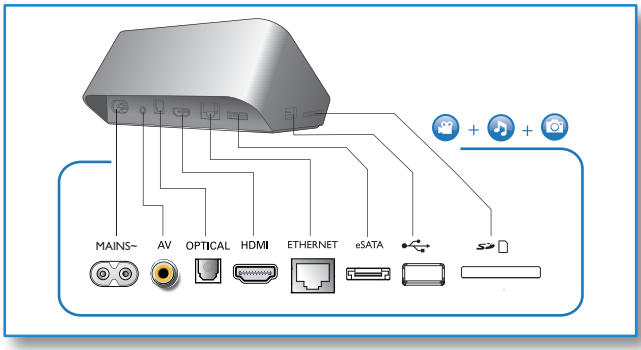

2

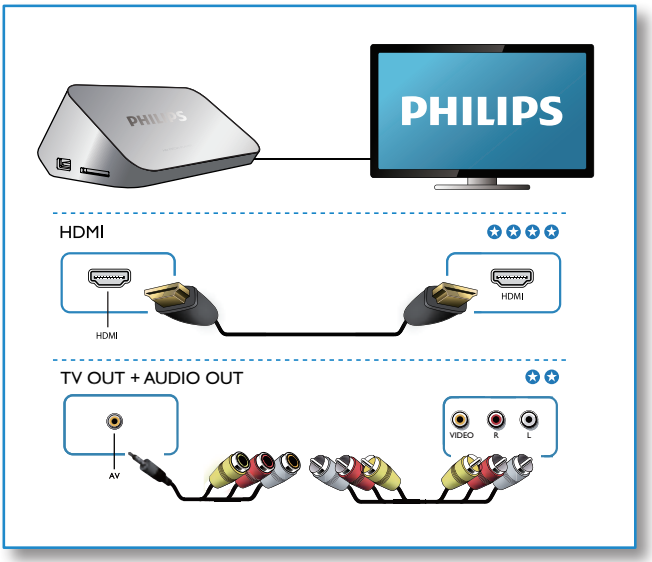

3

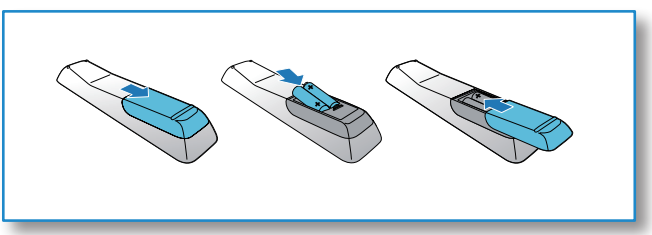

4

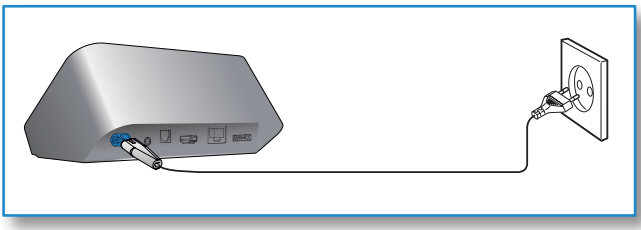

5

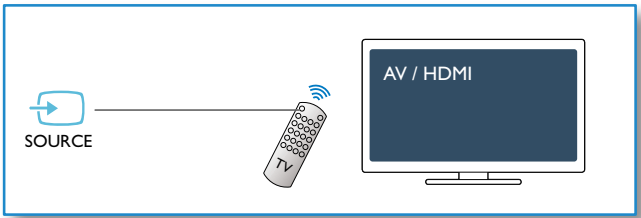

6

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

1
2
3
USB
CA RD
Esata
Internet Service
Network
Setup

7

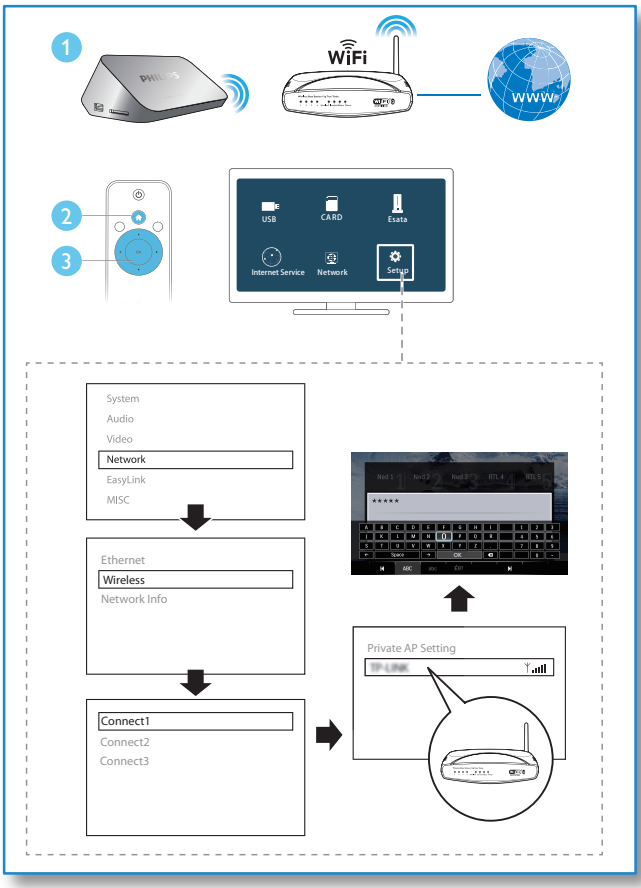
1
WiFi
WWW
2
3
USB
CARD
Esata
Internet Service
Network
Setup
System
Audio
Video
Network
EasyLink
MISC
Ethernet
Wireless
Network Info
Connect1
Connect2
Connect3
Private AP Setting

3 Controlaţi şi redaţi

Utilizaţi telecomanda pentru a controla redarea.

Funcţie	Butoane / Acţiuni
Opriţi redarea.	■
Porniţi sau reluaţi redarea.	▶❚❚
Salt la fişierul media anterior/următor.	⏮ / ⏭
Revenire la pagina de start.	⌂
Mărire sau micşorare.	Apăsaţi ⛶ în mod repetat. • Pentru a panorama o fotografie mărită, apăsaţi ▲▼◀▶.
Căutaţi rapid înapoi/ înainte.	Apăsaţi ◀◀ / ▶▶ în mod repetat pentru a selecta o viteză.
Accesaţi setările subtitrării.	SUBTITLE
Rotiţi o fotografie.	Apăsaţi ▲ / ▼.
Navigare meniuri.	▲▼◀▶
Confirmaţi o selecţie sau o introducere.	OK
Accesaţi meniurile cu opţiuni în timpul redării sau în lista de fişiere.	☰
Accesaţi meniul de editare a fişierului din lista folderului cu fişiere.	EDIT

Notă

- Puteţi reda numai fişiere video DivX care au fost închiriate sau achiziţionate cu codul de înregistrare DivX® al acestui player. (Consultaţi "**Configurare**' > "**MISC**" > **[Cod DivX® VOD]**)
- Fişierele de subtitrare cu următoarele extensii de fişiere (.srt, .smi, .sub, .ssa, .ass, .txt) sunt acceptate, dar nu sunt afişate în lista de fişiere.
- Numele fişierului de subtitrare trebuie să fie acelaşi ca numele fişierului video DivX video (extensia fişierului exclusă).
- Fişierul video DivX şi fişierul de subtitrare trebuie să fie salvate în acelaşi director.

4 Opţiuni

În timpul redării, apăsaţi ☰ pentru a accesa elementele opţiunilor.

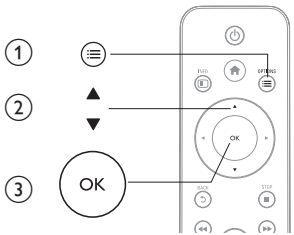

Opţiuni video

[Subtitrare]: Reglează setările subtitrării. Apăsaţi ◄► pentru a selecta un element şi ▲▼ pentru a regla valorile. După aceea, apăsaţi **OK** pentru a confirma.

[Audio]: Selectaţi o limbă audio.

[DEP LA]: Omiteţi redarea până la un anumit moment. Apăsaţi ◄► pentru a selecta un element şi ▲▼ pentru a regla valorile. După aceea, apăsaţi **OK** pentru a confirma.

[Repetare titlu]: Repetaţi titlul curent.

[Repetare toate]: Repetaţi fişierul de film.

[Repet. dez.]: Opriţi un mod repetare.

[Setare video]: Reglaţi setările video. Apăsaţi ▲ ▼ pentru a selecta un element şi ◀ ▶ pentru a regla valorile. După aceea, apăsaţi **OK** pentru a confirma.

Opţiune audio

[Repet. dez.]: Opriţi un mod repetare.

[Repet. o dată]: Repetaţi melodia curentă.

[Repetare toate]: Repetaţi toate melodiile.

[Shuffle Loop]: Redaţi melodiile într-o buclă aleatorie.

Opţiuni foto

[Sincroniz. slide]: Setaţi un interval de afişare pentru o prezentare de diapozitive.

[Tranziţie slide]: Selectaţi un efect de tranziţie pentru o prezentare de diapozitive.

[Repet. dez.]: Opriţi un mod repetare.

[Repetare toate]: Repetaţi toate fişierele foto.

[Shuffle Loop]: Redaţi fişierele foto într-o buclă aleatorie.

[Muzică de fundal]: Selectaţi şi redaţi o melodie în timpul prezentării de diapozitive.

[Setare video]: Reglaţi setările video.

5 Parcurgerea fişierelor

Puteţi parcurge fişierele media stocate pe un dispozitiv de stocare USB/SD.

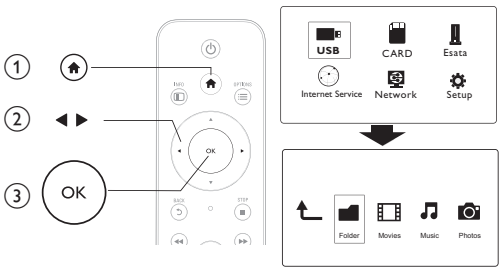

1 Apăsaţi ⌂.
2 Selectaţi **[USB]/ [CARD] / [eSATA].**
3 Selectaţi un mod de parcurgere a fişierelor media.
- **[Folder]**
- **[Filme]**
- **[Muzică]**
- **[Fotogr.]**

Parcurgeţi toate fişierele

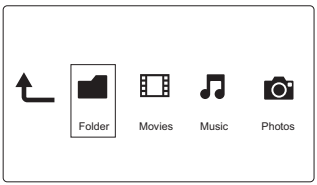

1 Apăsaţi ◄► pentru a selecta **[Folder]** şi apăsaţi **OK** pentru a confirma.
2 Selectaţi dispozitivul dvs. de stocare USB/SD şi apăsaţi **OK**.
3 Apăsaţi ☰ în browserul de fişiere.
4 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un mod de vizualizare sau de aranjare a fişierelor.

[Miniaturi]: Afişaţi miniaturile fişierelor sau ale folderului.

[Listă]: Afişaţi fişierele sau folderul într-o listă.

[Previz.]: Afişaţi fişiere sau folderele cu o fereastră de previzualizare.

[Toate s. med.] Afişaţi toate fişierele media.

[Filme]: Afişaţi filmele.

[Fotogr.]: Afişaţi fotografiile.

[Muzică]: Afişaţi melodiile.

Parcurgeţi filmele

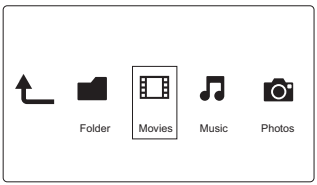

1 Apăsaţi ◄► pentru a selecta **[Filme]** şi apăsaţi **OK** pentru a confirma.

2 Apăsaţi ☰ în browserul de fişiere.

3 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un mod de vizualizare sau de aranjare a fişierelor.

[Căutare]: Căutaţi filme. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce cuvinte cheie cu minitastatura şi apăsaţi ►II.

[Miniaturi]: Afişaţi miniaturile fişierelor de filme.

[Listă]: Afişaţi fişierele de filme într-o listă.

[Previz.]: Afişaţi fişiere sau folderele cu o fereastră de previzualizare.

[Toate filmele]: Afişaţi toate filmele.

[Afiş. DVD-uri]: Afişaţi toate fişierele ISO.

[Animaţie flash]: Afişaţi toate fişierele de pe memorai flash.

[Depl. la folder]: Mergeţi la folderul unde se află fişierul selectat.

[Nume]: Listaţi filmele în ordinea alfabetică a numelui.

[Dim.]: Listaţi filmele în ordinea ascendentă a dimensiunii.

[Cele mai viz.]: Listaţi cele mai vizionate filme.

[Adăugate recent]: Listaţi filmele adăugate recent.

Parcurgeţi melodiile

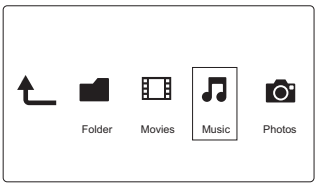

1 Apăsaţi ◀▶ pentru a selecta **[Muzică]** şi apăsaţi **OK** pentru a confirma.

2 Apăsaţi ☰ în browserul de fişiere.

3 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un mod de vizualizare sau de aranjare a fişierelor.

[Căutare]: Căutaţi melodii. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce cuvinte cheie cu minitastatura şi apăsaţi ▶II.

[Miniaturi]: Afişaţi miniaturile fişierelor de muzică.

[Listă]: Afişaţi fişierele de muzică într-o listă.

[Previz.]: Afişaţi fişierele de filme într-o fereastră de previzualizare.

[Depl. la folder]: Mergeţi la folderul unde se află fişierul selectat.

[Toate melodii]: Afişaţi toate melodiile.

[Albume]: Afişaţi fişierele de muzică după albume.

[Artişti]: Afişaţi fişierele de muzică după artişti.

[Genuri]: Sortaţi melodiile după genuri.

[Ani]: Sortaţi melodiile după ani.

[Liste redare]: Afişaţi listele de redare.

[Redate recent]: Listaţi melodiile redate recent.

[Adăugate recent]: Listaţi melodiile adăugate recent.

[Nume]: Listaţi melodiile în ordinea alfabetică a numelui.

Parcurgeţi fotografiile

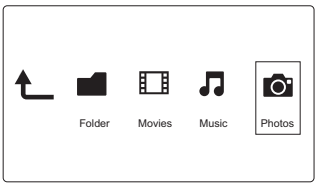

1 Apăsaţi ◄► pentru a selecta **[Fotogr.]**şi apăsaţi **OK** pentru a confirma.

2 Apăsaţi ☰ în browserul de fişiere.

3 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un mod de vizualizare sau de aranjare a fişierelor.

[Căutare]: Căutaţi fotografii. Urmaţi instrucţiunile de pe ecran pentru a introduce cuvinte cheie cu minitastatura şi apăsaţi ►II.

[Miniaturi]: Afişaţi miniaturile fotografiilor sau ale folderului cu fotografii.

[Listă]: Afişaţi fişierele sau folderul într-o listă.

[Previz.]: Afişaţi fişiere sau folderele cu o fereastră de previzualizare.

[Director fotografii]: Afişaţi fotografiile în modul director.

[Vizualizare folder]: Afişaţi fotografiile în modul folder.

[Vizual. date]: Sortaţi fotografiile după data modificării.

[Toate fotogr.]: Afişaţi toate fotografiile.

[Albums]: Sortaţi fotografiile după albume.

[Nume]: Listaţi fotografiile în ordinea alfabetică a numelui.

[Adăugate recent]: Listaţi fotografiile adăugate recent.

[Redate recent]: Listaţi fotografiile redate recent.

6 Gestionarea fişierelor

Puteţi gestiona fişiere media pe dispozitivul de stocare.

Operaţii de bază

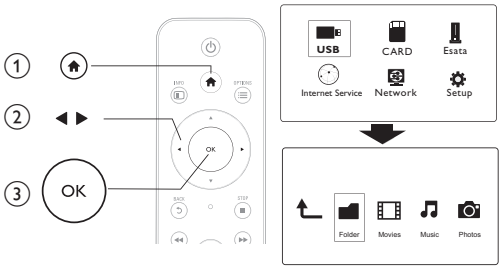

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[USB]**/ **[CARD]** / **[eSATA]** >**[Folder]**.

3 Selectaţi o partiţie pe dispozitivul dvs. de stocare USB/SD şi apăsaţi **OK**.

4 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un fişier sau folder şi apăsaţi **[Edit.]**.
   ↳ Meniul de editare a fişierului este afişat.

5 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta operaţia şi apăsaţi OK pentru a confirma.

[Cop.]: Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi ▶II pentru a confirma.

↳ Fişierul sau folderul selectat este copiat în destinaţie.

[Ştergere]: Selectaţi [Da] şi apăsaţi OK pentru a confirma.

↳ Fişierul sau folderul selectat este şters.

[Mutare]: Selectaţi o destinaţie şi apăsaţi ▶II pentru a confirma.

↳ Fişierul sau folderul selectat este mutat în destinaţie.

[Reden.]

1 Selectaţi [Reden.] pentru a edita numele în minitastatură şi apoi apăsaţi ▶II pentru a confirma.

2 Selectaţi [OK] şi apăsaţi OK pentru a aplica numele nou.

[Selectare multiplă]

1 Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un fişier sau folder şi apăsaţi ▶II pentru adăugare la listă.

2 Apăsaţi [Edit.]când terminaţi de adăugat fişiere şi foldere.

3 Selectaţi o operaţie.

[Cop.]	Selectaţi destinaţia şi apăsaţi ▶II pentru a confirma.
[Ştergere]	Selectaţi **[Da]** şi apăsaţi ▶II pentru a ştergere fişierele sau folderele selectate.
[Mutare]	Selectaţi destinaţia şi apăsaţi ▶II pentru a confirma.
[Salv. listă redare]	Selectaţi **[OK]** pentru a salva o listă de redare. Selectaţi **[Reden.]** pentru a edita numele în minitastatură şi apoi apăsaţi ▶II pentru a confirma.
[Salvare album foto]	Selectaţi **[OK]** pentru a salva un album foto. Selectaţi **[Reden.]** pentru a edita numele în minitastatură şi apoi apăsaţi ▶II pentru a confirma.

Notă

- Apăsaţi şi menţineţi ■ timp de două secunde pentru a deconecta în siguranţă un dispozitiv de stocare conectat.

7 Configurarea unei reţele

Conectând acest player la o reţea de calculatoare şi la Internet, puteţi să

- Redaţi fişiere foto, de muzică şi video transmise de pe calculatorul dvs.
- Vizionaţi programe TV.
- Parcurgeţi albume foto pe Internet.
- Actualizaţi software-ul acestui player prin Internet.

Configurarea reţelei wireless

De ce aveţi nevoie?	Un router wireless care este conectat la Internet

1 Conectaţi acest player la o reţea de calculatoare sau la Internet printr-un router wireless.

2 Efectuaţi instalarea reţelei wireless.

1), Apăsaţi .
2), Selectaţi **[Config.]** şi apăsaţi **OK**.
Meniul de configurare va fi afişat.
3), Selectaţi **[Retea]>[Wireless] > [Conectare]**şi apăsaţi**OK**.
Se afişează o listă cu reţelele wireless disponibile.
4), Selectaţi reţeaua din listă şi apăsaţi **OK**.
5), Introduceţi cheia WEP sau WPA în minitastatură şi apăsaţi ▶II.
Se lansează un test de conexiune
Starea conexiunii reţelei este afişată după finalizarea testului.
6), Apăsaţi **OK**pentru a ieşi.

Notă

- Pentru a rescana reţelele wireless disponibile, apăsaţi .

Configurare reţea cu cablu

De ce aveţi nevoie?	Un router cu cablu care este conectat la Internet

1 Conectaţi acest player la o reţea de calculatoare sau la Internet printr-un router cu cablu.

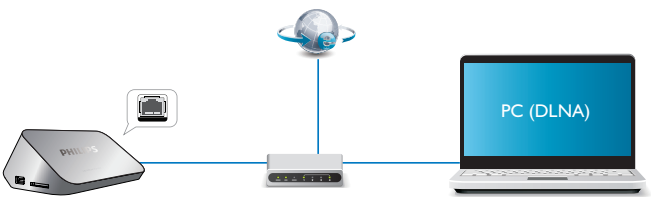

2 Efectuaţi instalarea reţelei.

1), Apăsaţi ⌂.
2), Selectaţi **[Config.]** şi apăsaţi **OK**.
Meniul de configurare va fi afişat.
3), Selectaţi **[Retea]** > **[Ethernet]** > **[IP DHCP (AUTOMAT)]** > **[DHCP (AUTOMAT)]** şi apăsaţi **OK**.
Este afişată o casetă de dialog.
4), Selectaţi **[Da]** şi apăsaţi **OK** pentru a salva setările reţelei.
Se lansează un test de conexiune.
Starea conexiunii reţelei este afişată după finalizarea testului. .
5), Apăsaţi **OK** pentru a ieşi.

Puteţi configura manual adresa IP.

1 Selectaţi **[Retea] >[Ethernet] > [IP FIX (MANUAL)]**.
↳ Se afişează tabelul cu adrese IP.

2 Apăsaţi ◄► pentru a selecta un element şi apăsaţi ▲▼ pentru a regla valoarea.

3 Apăsaţi **OK** când aţi finalizat configurarea adresei IP.
↳ Este afişată o casetă de dialog.

4 Selectaţi **[Da]** şi apăsaţi **OK** pentru a salva setările reţelei.

8 Redarea fişierelor media de pe un calculator (DLNA)

Cu acest player certificat DLNA conectat la o reţea de computere, puteţi reda clipuri video, muzică şi fotografii de pe un computer.

Notă

- Pentru a parcurge fişierele media de pe un PC, asiguraţi-vă că un software pentru serverul media DLNA (precum Windows Media Player 11 sau o versiune superioară) este instalat pe PC.

1 Conectaţi acest player la o reţea de computere (consultaţi „Configurarea unei reţele").

2 Pe PC, în software-ul pentru serverul media DLNA (precum Windows Media Player 11 sau o versiune superioară), trebuie să setaţi:

   ① Partajaţi mediile pe acest player (consultaţi documentul „Asistenţă" din software-ul pentru serverul media).

   ② Partajaţi fişiere sau adăugaţi fişiere la bibliotecă (consultaţi documentul „Asistenţă" din software-ul pentru serverul media).br

3 Apăsaţi ⌂.

4 Selectaţi **[Reţea],** şi apăsaţi **OK**.

↳ Este afişat un browser cu conţinut.

↳ Pentru a parcurge folderele partajate ale unui PC, selectaţi**[Folder partajat]** şi apăsaţi**OK**.

↳ Pentru a parcurge fişierele media partajate, selectaţi **[Fişiere media partajate]**şi apăsaţi**OK**.

5 Selectaţi un fişier media şi apăsaţi **OK** pentru redare.

- Pentru a accesa meniul opţiunilor de navigare, apăsaţi ☰.
- Pentru detalii, consultaţi „Parcurgere toate fişierele".

9 Servicii Internet

Cu acest player, puteţi accesa online diverse servicii, precum filme, imagini, muzică şi jocuri.

Notă

- Pentru o performanţă optimă a serviciilor de Internet, vă recomandăm o viteză a conexiunii la Internet de cel puţin 1 Mbps sau mai mult.

De ce aveţi nevoie?	Conectaţi playerul la Internet. (consultaţi „Configurarea unei reţele").

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Servicii Internet]** şi apăsaţi **OK**.
↳ Serviciile de Internet sunt afişate.

3 Selectaţi un serviciu.

- **[Facebook]**: serviciu de reţea socială
- **[AccuWeather]**: un serviciu de prognoză meteo online în întreaga lume
- **[YouTube]**: un serviciu de partajare a clipurilor video
- **[Piccasa]**: un album foto online

4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecran şi utilizaţi telecomanda pentru a vă bucura de servicii.

Funcţie	Buton/Acţiune
Selectaţi un serviciu sau un element.	▲▼◄►
Confirmaţi o selecţie.	OK
Reveniţi la o pagină anterioară sau ştergeţi textul de introducere.	↩
Revenire la pagina de start.	⌂

10 Setări

Puteţi schimba setările acestui player din meniul de configurare.

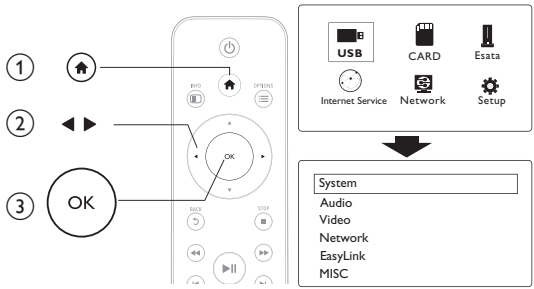

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi **[Config.]** şi apăsaţi **OK** pentru a confirma.
   - ↳ Meniul de configurare va fi afişat.
   - ↳ Apăsaţi ▲ / ▼ pentru a selecta un element de meniu sau a opţiune de setare.
   - ↳ Apăsaţi **OK** pentru a accesa meniul de la nivelul inferior.
   - ↳ Apăsaţi ↩ pentru a reveni la meniul la un nivel superior.

Sistem

[Limbă meniu] - Selectaţi o limbă pentru meniul pe ecran.

[Subtitrare]: Selectaţi o limbă de subtitrare pentru video.

[Protector ecran]: Activaţi protectorul de ecran în perioada de inactivitate (de exemplu, în mod pauză sau oprire).

[DLNA DMR]: Activaţi acest player pentru a reda fişiere de fotografii, muzică şi video transmise de pe calculator.

[Nume dispozitiv]: Modificaţi numele acestui player.

[Scan. autom.]: Scanaţi fişierele media pe un dispozitiv de stocare în mod automat.

[Scanare stocare]: Porniţi sau opriţi scanarea fişierelor media de pe un dispozitiv de stocare.

[Reluare redare]: Reluaţi redarea unui fişier video din punctul în care v-aţi oprit ultima dată.

[Val. impl. din fabr.]: Resetaţi toate setările la valorile implicite din fabrică.

Audio

[Mod de noapte]: Egalizaţi sunetele puternice şi sunetele slabe. Dacă este activată, puteţi viziona filme la volum scăzut în timpul nopţii.

[Ieşire HDMI]: Selectaţi un format de ieşire a sunetului când conectaţi mufa HDMI.

[Ieşire S/PDIF]: Selectaţi un format de ieşire a sunetului când conectaţi mufa digital audio.

[Sincr. audio-video]: Activaţi această funcţie pentru a sincroniza redarea audio-video.

Video

[Rap. lung./lăţ.]: Selectaţi raportul lungime/înălţime al afişajului.

[Sistem TV]: Selectaţi o setare a rezoluţiei video care este cel mai bine acceptată de televizorul dvs. Pentru detalii, consultaţi manualul televizorului.

Notă

- Dacă o rezoluţie video selectată nu este acceptată de televizorul dvs. şi apare un ecran alb, aşteptaţi 10 secunde pentru a recupera imaginea de pe ecran.
- Pentru o conexiune compozită (CVBS), dacă nu există ieşire video când setaţi rezoluţia video la o rezoluţie HD (1080p, 1080i, 720p), conectaţi acest player la televizor cu o conexiune HDMI pentru a reda clipuri video HD.

[Zoom video]: Apropiaţi sau depărtaţi scene video.

[1080P 24 Hz]: Utilizaţi modul de ieşire video 1080p 24 Hz pentru conţinut video.

Notă

- Rezoluţia video şi rata de cadre a conţinutului video este de 1080p 24 Hz.
- Televizorul dvs. acceptă 1080p 24 Hz.
- Asiguraţi-vă că utilizaţi un cablu HDMI pentru a conecta acest player la televizorul dvs.

[Deep Color]: Afişează culorile cu mai multe umbre şi nuanţe atunci când conţinutul video este înregistrat în modul Deep Color, iar televizorul acceptă această caracteristică.

[Setare video]: Reglaţi setările video.

Configurarea reţelei wireless

[Ethernet]: Configuraţi adresa IP a acestui player.

[Wireless]: Configuraţi o conexiune de reţea wireless.

[Informaţii reţea]: Afişaţi stadiul curent al reţelei.

MISC

[Inf. versiune]: Afişaţi informaţiile despre versiunea de software pentru acest player.

[Cod DivX® VOD]: Afişaţi codul de înregistrare şi codul de renunţare la înregistrare DivX®.

[Upgrade online]: Selectaţi să actualizaţi software-ul de pe o reţea.

[Upgrade USB]: Selectaţi să actualizaţi software-ul de pe dispozitivul de stocare USB.

11 EasyLink

Acest player acceptă Philips EasyLink, care utilizează protocolul HDMI CEC (Controlul aparatelor electronice de consum). Puteţi utiliza o singură telecomandă pentru a controla dispozitivele compatibile cu EasyLink care sunt conectate prin HDMI.

1 Conectaţi dispozitivele compatibile cu HDMI CEC prin HDMI şi porniţi operaţiunile HDMI CEC pe televizor şi pe alte dispozitive conectate (consultaţi manualul de utilizare al televizorului sau al altor dispozitive pentru detalii).

2 Apăsaţi ⌂.

3 Selectaţi **[Config.] > [Easy Link]**.

4 Selectaţi **[Por.]**la opţiunile:
- **[Easy Link]** > **[Por.]**
- **[Redare la atingere]** > **[Por.]**
- **[Standby la atingere]** > **[Por.]**
- **[Pornire autom. din TV]** > **[Por.]**
- Funcţia EasyLink este pornită.

Redare la atingere
Când redaţi un fişier cu acest player, televizorul HDMI CEC conectat comută automat la canalul de intrare HDMI.

Standby la atingere
Când comutaţi un dispozitiv conectat (de exemplu, televizorul) în modul standby cu propria telecomandă, acest player comută automat în modul standby.

Pornire autom. din TV
Când comutaţi un dispozitiv conectat (de exemplu, televizorul) la acest port de player cu propria telecomandă şi acest player este în modul standby, playerul comută automat în modul pornire.

Notă

- Philips nu garantează o interoperabilitate 100% cu toate dispozitivele HDMI CEC.

12 Actualizarea software-ului

Înainte de a actualiza software-ul acestui player, verificaţi versiunea curentă a software-ului:

1 Apăsaţi ⌂.

2 Selectaţi [Configurare] >[MISC] > [Informaţii versiune.], şi apăsaţi OK.

Actualizaţi software-ul prin Internet

1 Conectaţi player-ul la Internet (consultaţi „Configurarea unei reţele").

2 Apăsaţi ⌂ şi selectaţi [Configurare].

3 Selectaţi [MISC] > [Upgrade online].
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.

4 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

- Actualizarea software-ului prin USB/SD

1 Verificaţi care este cea mai nouă versiune software la www.philips.com/support.
   - Căutaţi modelul dvs. şi faceţi clic pe „Software şi drivere".

2 Descărcaţi software-ul în directorul rădăcină al unui dispozitiv de stocare USB.

3 Conectaţi dispozitivul de stocare USB la •⇠ (**USB**) conectorul de pe acest player.

4 Apăsaţi ⌂.

5 Selectaţi **[Configurare]** > **[MISC]**> **[Upgrade USB]**.
   ↳ Dacă este detectat un suport media de actualizare, vi se solicită să porniţi actualizarea.

6 Urmaţi instrucţiunile de pe ecranul televizorului pentru a actualiza software-ul.
   ↳ Atunci când actualizarea este completă, acest player se opreşte şi porneşte din nou automat.

! Precauţie

- Nu opriţi alimentarea şi nu scoateţi dispozitivul de stocare USB atunci când actualizarea software-ului este în curs deoarece puteţi deteriora acest player.

13 Depanare

În cazul în care contactaţi Philips, vi se va solicita să indicaţi numărul de model şi numărul de serie ale acestui player. Numărul de modul şi numărul de serie sunt inscripţionate în partea inferioară a acestui player. Scrieţi numerele aici:

Nr. model _____

Nr. de serie _____

Nu există imagine.

- Pentru modul de selectare a canalului de intrare video corect, consultaţi manualul de utilizare a televizorului

Nu există nicio ieşire sunet de la televizor.

- Asiguraţi-vă de conectarea cablurilor audio la mufele de intrare audio care sunt grupate cu mufele de intrare video selectate.

Conţinutul dispozitivului de stocare USB nu poate fi citit.

- Formatul acestui dispozitiv de stocare USB nu este acceptat.
- Dimensiunea acceptată a memoriei este de maxim 1 TB.
- Asiguraţi-vă că acest player acceptă aceste fişiere. (Consultaţi „**Specificaţii**" > „**Fişier**")
- Fişierele video protejate prin DRM care sunt stocate pe un dispozitiv de stocare USB/SD nu pot fi redate printr-o conexiune video analogică (de exemplu compozit). Trebuie să utilizaţi o conexiune HDMI pentru a reda aceste fişiere.

Subtitrările DivX nu sunt afişate corect.

- Asiguraţi-vă că numele fişierului de subtitrare este acelaşi cu numele fişierului video.
- Asiguraţi-vă că fişierul video DivX şi fişierul de subtitrare sunt salvate în acelaşi director.

14 Specificaţie

Notă

- Specificaţiile şi designul pot fi modificate fără aviz prealabil.

Fişier

- Video: MPEG 1/2/4(MPEG 4 Part 2), H.264, VC-1, H.263, VP6(640 x 480), DivX Plus HD, DivX 3/4/5/6, Xvid, RMVB 8/9, RM, WMV (V9), AVI, TS, M2TS, TP, TRP, ISO, VOB, DAT, MP4, MPG, MOV (MPEG 4, H.264), ASF, FLV(640 x 480), MKV, M4V.
- Audio: Dolby digital, AAC, RA, OGG, MKA, MP3, WAV, APE, FLAC, DTS, LPCM, PCM, WMA (V9), IMP/MS ADPCM, WMA Pro
- Imagine: .JPEG, JPG, PNG, TIFF, GIF (GIF neanimat), BMP, TIF, M-JPEG, HD-JPEG

dispozitiv de stocare USB

- Compatibilitate: USB (2.0) de mare viteză

Format subtitrare

- .srt, .sub, .smi, .ssa, .ass, .txt, .psb, .idx+.sub

Card SD

- Compatibilitate: SDHC 2.0 (până la 32 GB)

Video

- Sistem de semnal: PAL / NTSC
- Ieşire video Composite: 1 Vpp ~ 75 ohmi
- Ieşire HDMI: 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p, 1080p24

Audio

- Ieşire stereo analogică
- Raport semnal / zgomot (1 kHz): > 90 dB (medie)
- Interval dinamic (1 kHz): > 80 dB (medie)
- Răspuns în frecvenţă: +/-0,2 dB
- Ieşire digitală: Optică

Unitate principală

- Dimensiuni (L x l x Î): 160 x 91 x 54,1 mm
- Greutate netă: 0,34 Kg
- Intrare: 100-240V~ 50/60Hz, 15W

Alimentare

- Consum de energie: <15 W
- Consum de energie în modul standby: <1 W

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All rights reserved.
HMP5000_12_UM_V1.0